



Systém pracovních stolů SPS01®





1. ÚVOD.....	3
1.1. KONTAKTNÍ ÚDAJE	3
2. BEZPEČNOST	4
2.1. URČENÉ POUŽITÍ.....	4
2.2. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ	4
2.3. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
2.4. KVALIFIKACE OBSLUHY	4
2.5. TECHNICKÁ OMEZENÍ.....	5
2.6. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
3. TECHNICKÉ PARAMETRY	6
4. OBSAH BALENÍ	7
5. PŘEPRAVA	9
6. MONTÁŽ A SESTAVENÍ	10
6.1. KONTROLA OBSAHU BALENÍ	10
6.2. MONTÁŽ	11
7. PROVOZ A OBSLUHA.....	15
7.1. ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ	15
7.2. OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ ZÁSUVK	15
8. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	16
8.1. ČIŠTĚNÍ.....	16
8.2. PLÁN ÚDRŽBY	16
8.3. SKLADOVÁNÍ.....	16
8.4. LIKVIDACE	16
9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	17
10. ZÁRUČNÍ LIST.....	18



1. ÚVOD

Tento návod k používání poskytuje potřebné informace pro bezpečně sestavení, správně používání a údržbu Systému pracovních stolů SPS01 (dále jen systém). Systém slouží jako pracovní a úložný systém pro ruční nářadí v dílenském prostředí.

Tento návod uchovávejte po celou dobu životnosti systému na snadno dostupném místě. Při prodeji nebo předání systému další osobě jej předejte spolu se systémem.

Přepravní poškození zaznamenejte ihned do dodacího listu při převzetí zásilky. Reklamací poškození způsobeného přepravou musí být nahlášena nejpozději do 24 hodin od doručení.

1.1. Kontaktní údaje

SVARMETAL s.r.o.

Jičínská 1733, 742 58 Příbor

Tel.: +420 604 644 032

Web: www.pantermax.cz

Na základě struktury a konstrukce zařízení mohou nastat ohrožující situace, které jsou v tomto návodu k obsluze označeny následujícím způsobem:



VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit těžká zranění nebo smrt.



UPOZORNĚNÍ

Označuje situaci, která může způsobit lehčí zranění.

POZNÁMKA

Označuje situaci, která může způsobit majetkovou škodu.



2. BEZPEČNOST



UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pozorně přečtěte celý návod. Uschovejte ho na dostupném místě pro budoucí použití. Poškození způsobené nesprávným zacházením má za následek ztrátu nároků na záruku.

POZNÁMKA:

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Specifikace a funkce produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k poskytnutí co nejpresnějších a nejaktuálnějších informací v době vydání, tato příručka je zamýšlena jako obecný průvodce.

2.1. Určené použití

Systém je určen výhradně k dílenské práci a bezpečnému uložení, a zpřístupnění ručního nářadí v uzavřených dílenských prostorách.

POZNÁMKA

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé jiným než určeným způsobem použití, ani za použití překračující stanovené technické meze.

2.2. Zakázané způsoby použití

- Provoz systému v exteriéru nebo ve vlhkém prostředí
- Překročení maximální nosnosti systému nebo jednotlivých zásuvek
- Sezení nebo stání na systému či jeho zásuvkách
- Použití jako žebříku nebo podstavce
- Obsluha osobami bez potřebné fyzické způsobilosti
- Jakékoli konstrukční úpravy systému.

Porušení těchto požadavků má za následek zánik všech záručních a odškodňovacích nároků vůči výrobci.

2.3. Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte systém vizuálně - věnujte pozornost stavu povrchů, madel, zámku a zásuvek.
- Systém udržujte rovnoměrně zatížen.
- Systém nepoužívejte v prostorách s výpary hořlavin nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Klíče od systému uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

2.4. Kvalifikace obsluhy



Produkt je navržen pro obsluhu jednou osobou. Obsluha musí být fyzicky a mentálně způsobilá a musí se seznámit s touto příručkou. Osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo mentální kapacitou směřjí produkt obsluhovat pouze pod přímým dohledem odpovědné osoby.

Minimální věk obsluhy stanovují platné místní právní předpisy.

2.5. Technická omezení

Systém používat za následujících podmínek:

Relativní vlhkost max.70 %

Teplota (provoz) 0 až + 45°C

Teplota (skladování a přeprava) -25 až +55°C

2.6. Obecné bezpečnostní pokyny

V zájmu ochrany zdraví a zajištění bezproblémového chodu zařízení je nutné vedle standardních bezpečnostních norem dbát také na tyto pokyny:

- **Kontrola používáním:** Před prvním použitím si ověřte, že je systém v dobrém technickém stavu a nic mu nechybí.
- **Stabilní základna:** Systém umístěte na rovnou plochu, která nepřenáší vibrace. Pro maximální stabilitu a zamezení převržení jej pevně ukotvěte ke stěně.
- **Pracovní podmínky:**
 - Zajistěte kvalitní osvětlení, které neblíká.
 - Udržujte na pracovišti pořádek a čistotu.
 - Používejte odpovídající ochranné oblečení a boty.
- **Způsob obsluhy:** K systému přistupujte s rozvahou. Vyvarujte se použití hrubé síly.
- **Kvalifikace:** Údržbu, opravy i samotný provoz smí provádět pouze proškolený personál, který byl seznámen s možnými riziky.
- **Osobní stav:** Se systémem nikdy nemanipulujte, pokud se cítíte vyčerpaní, nesoustředění nebo jste pod vlivem látek ovlivňujících pozornost (alkohol, léky, drogy).



VAROVÁNÍ

Systém nepřetěžujte. Dodržujte povolenou nosnost. Dbejte na správné rozložení nákladu.



VAROVÁNÍ

Nikdy nevytahujte současně více zásuvek - hrozí převrnutí systému.





**PANTER** MAX®


3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Model	SPS01
Počet kusů nářadí	0 ks
Počet zásuvek	4
Materiál systému	Ocel, plast, nerez
Rozměry (d × š × v)	2595 x 458 x 1830 mm
Rozměry balení	797 x 493 x 1855 mm
Hmotnost netto	158 kg
Hmotnost balení	169 kg
Zámek	Centrální s 2 klíči
EAN	7453141663482
Kód zboží	PMSPS01
Maximální nosnost - Police skříň vysoká	30 kg
Maximální nosnost - Police skříňka křídlová	20 kg
Maximální nosnost - Zásuvka skříňka zásuvková	15 kg
Maximální nosnost - Pracovní deska	50 kg
Maximální nosnost - Děrovaná deska zadní	10 kg
Maximální nosnost - Skříňka závěsná	10 kg
Maximální nosnost - Skříňka odkládací	10 kg




4. OBSAH BALENÍ

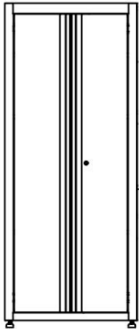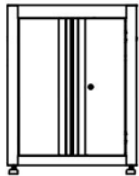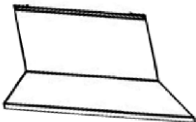Obr.	Položka	Počet ks
	Skříň vysoká	1
	Skříňka křídlová	1
	Skříňka zásuvková	1
	Skříňka závěsná s 2 plynovými vzpěrami	2
	Police odkládací	1
	Děrovaná deska zadní	6

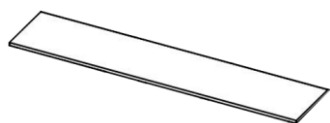

Pracovní deska 1



Lišta 4



Noha stavitelná 12



Šroub křížový M4x30 2



**VRUT do dřeva křížový
M4x20 8**



Šroub křížový M5x12 23



Matice M5 2



Klíče 2



5. PŘEPRAVA

Pro bezpečnou přepravu respektujte pokyny na přepravním obalu týkající se těžiště, míst uchycení, hmotnosti a předepsané polohy při přepravě. Přepravujte zařízení v obalu až na místo instalace.

Celý systém lze v balení přepravovat vidlicovým vozíkem. Systém je velmi těžký — ke zdvínání použijte vhodné zdvíhací zařízení certifikované pro danou nosnost nebo pomoc druhého člověka.

Při přepravě zařízení vozidlem je nutné zařízení řádně upevnit.



VAROVÁNÍ

Zdvíhání a přeprava zařízení smějí být prováděny pouze odborně způsobilými osobami s odpovídajícím vybavením. Zdvíhací zařízení (jeřáb, vidlicový vozík, vázací prostředky atd.) musí být v perfektním stavu.



6. MONTÁŽ A SESTAVENÍ



UPOZORNĚNÍ

Montáž provádějte na rovném a stabilním povrchu. Zajistěte, aby se při montáži systém nemohl pohybovat nebo převrátit.




6.1. Kontrola obsahu balení


Ihned po rozbalení zkontrolujte systém vizuálně. Veškeré viditelné přepravní poškození zaznamenejte do dodacího listu. Chybějící nebo poškozené součásti hlaste prodejci bez zbytečného odkladu.

POZNÁMKA

Po sestavení zkontrolujte, zda jsou všechny zásuvky správně zasunuty a zda centrální zámek bez problému zajišťuje všechny zásuvky a skříň.

6.2. Montáž

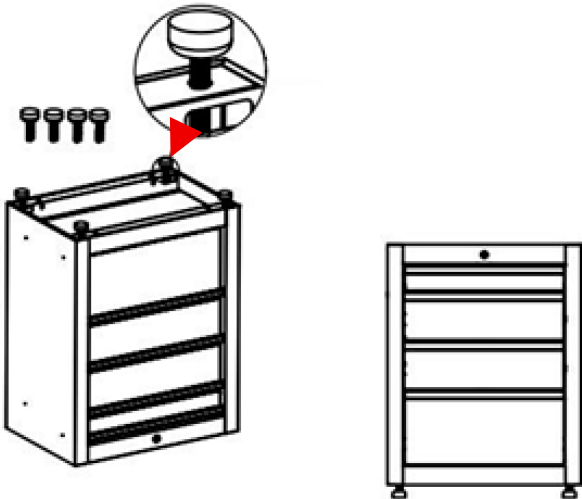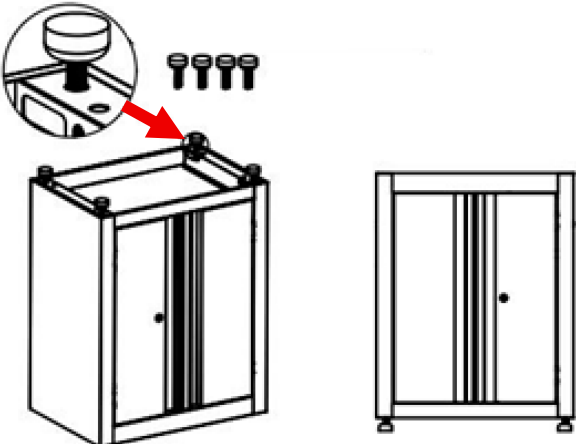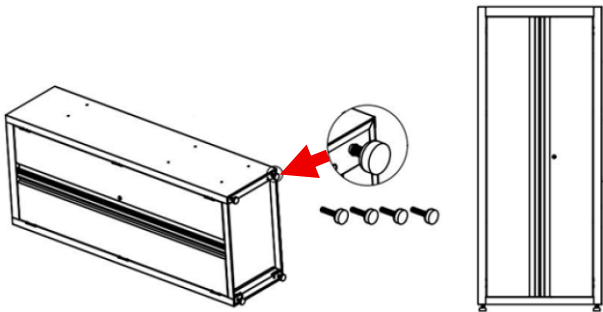
Obr.	Krok	Popis
	krok 1	Skříňku zásuvkovou otočte vzhůru nohama, položte ji na kartonáž (ochrana proti poškrábání) a nainstalujte nohy. Následně skříňku postavte na instalované nohy.
	krok 2	Skříňku křídlovou otočte, položte ji na kartonáž (ochrana proti poškrábání) a nainstalujte nohy. Následně skříňku postavte na instalované nohy.
	krok 3	Skříň vysokou položte na bok (na kartonáž) a nainstalujte nohy. Následně skříňku postavte na instalované nohy.

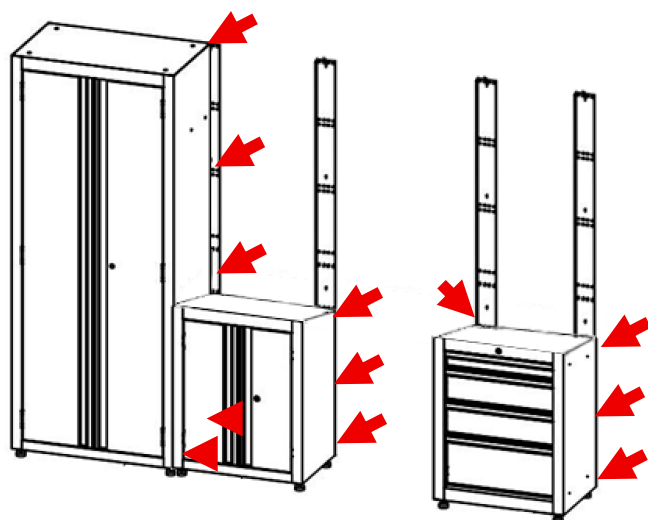

krok 4

Sestavte k sobě skříň vysokou (viz. krok 3) Skříňku křídlovou (viz. krok 2) a Skříňku zásuvkovou (viz. krok 1).


Lišty 4 ks otočte správnou stranou směrem dolů (viz. obr. krok 5), přišroubujte každou lištu ze zadu na spodní skříňky pomocí M5x12- 12ks. Levou krajní lištu přišroubujte ze zadu na Skříň vysokou pomocí M5x12 - 3ks. Prošroubujte spodní Skříňku křídlovou zevnitř se Skříň vysokou M5x12-2ks.

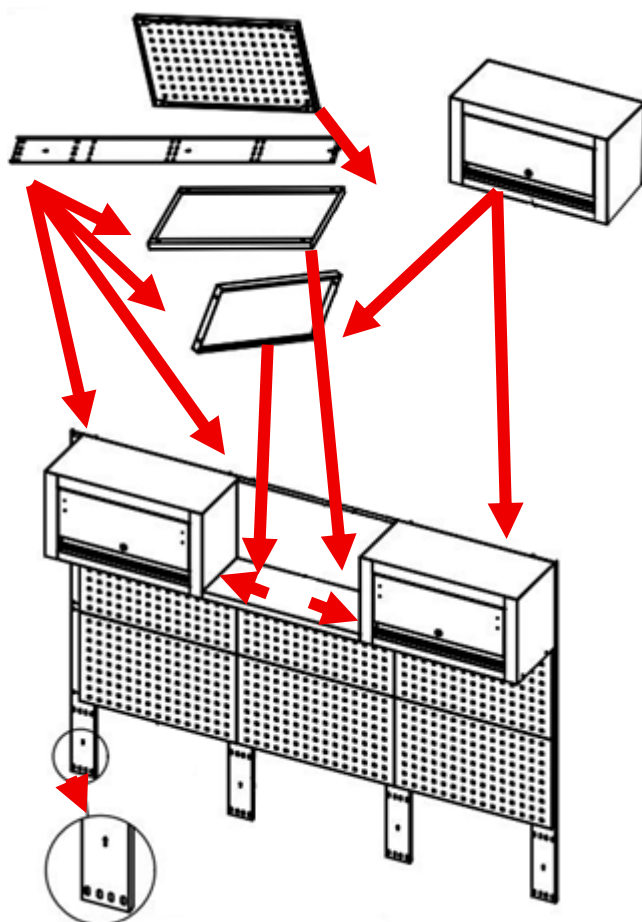

krok 5


Následně zavěste do háků Děrovaná deska zadní 6ks a na horní hranu zavěste do háků Skříňka závěsná s plynovými vzpěrami 2ks a doprostřed a Police odkládací 1ks.

Prošroubujte prostřední Police odkládací pomocí M5x12 - 2ks se Skříňkou závěsnou levou a Skříňkou závěsnou pravou pomocí M5x12 - 2ks.

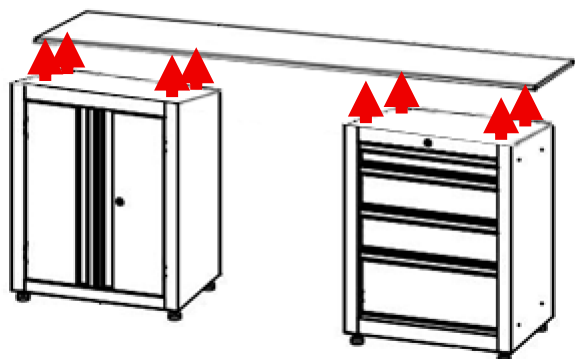

krok 6

Až nyní přišroubujte ze spodní strany Desku stolu na Skříňku křídlovou a Skříňku zásuvkovou pomocí vrutu do dřeva M4x20-8ks k desce stolu – **POZOR ze spodní strany!**

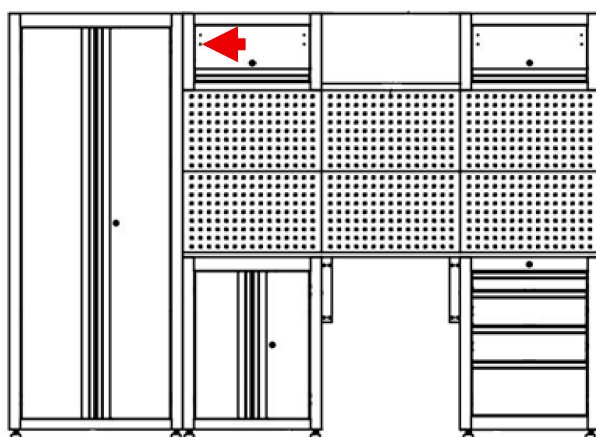


krok 7

Finální montáž.

Prošroubujte zevnitř pomocí M5x12 - 2ks + matice M5-2ks Skříňka závěsná (horní) levá a Skříň vysoká.

Nainstalujte police do Skříně vysoké a Skříňky křídlové.

Nainstalujte zásuvky do Skříň zásuvkové.

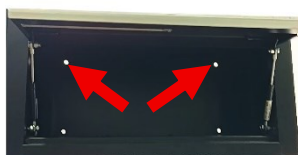

UPOZORNĚNÍ

Celou sestavu přišroubujte pomocí otvorů vrutů a hmoždinek (není součástí balení) v obou horních Závěsných skříňkách ke stěně. (ochrana proti převrácení, nosnost).

POZNÁMKA

Podlaha pod a zadní stěna za systémem musí být schopna nést dané zatížení, které se skládá z hmotnosti systému a i obsahu v systému.

POZNÁMKA

Po dokončení montáže je třeba pomocí regulovatelných noh, systém na podlaze vyrovnat do vodorovné polohy. Po ukončení montáže dotáhněte ještě všechny šrouby.



Systém upevněte ke zdi pomocí dvou hmoždinek a vrtů (nejsou součástí balení)



7. PROVOZ A OBSLUHA

7.1. Zamykání a odemykání

- Vložte klíč do centrálního zámku a otočte jej pro uzamčení / odemčení všech zásuvek současně.
- Klíče uchovávejte odděleně od systému na bezpečném místě.
- Záložní klíč uložte odděleně pro případ ztráty.

7.2. Otevírání a zavírání zásuvek

- Zásuvky otevírejte vždy jen jednu najednou - nebezpečí převrhnutí systému.
- Zásuvky zavírejte úplně - správně zavření signalizuje lehký odpor.
- Před opuštěním pracoviště vždy zásuvky zavřete a zamkněte.



8. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

8.1. Čištění

Pravidelné a správné čištění prodlužuje životnost systému.

POZNÁMKA

K čištění laku systému nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani abrazivní prostředky. Používejte vlhký hadřík a jemný čisticí přípravek.

- Otřete povrch systému suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Vodicí lišty zásuvek udržujte čisté. Při zhoršeném chodu aplikujte silikonový sprej.

8.2. Plán údržby

Interval	Komponenta / úkon
Před každým použitím	Vizuální kontrola kol, zámku a zásuvek
Dle potřeby	Mazání lišty zásuvek.

8.3. Skladování

Systém skladujte na suchém, mrazuvzdorném a uzamykatelném místě. Zabraňte přístupu nepovolaných osob a dětí.

POZNÁMKA

Nevhodné podmínky skladování (vlhkost, extrémní teploty) mohou vést ke korozi nářadí uvnitř systému a i systému samotného. Teplotní rozsah skladování: -25 °C až +55 °C.

8.4. Likvidace

Při likvidaci systému postupujte v souladu s platnou místní legislativou o nakládání s odpady. Kovové součásti předejte k recyklaci. Plastické a pěnové součásti likvidujte odděleně dle místních předpisů.



9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Zásuvka nejde otevřít	Systém je uzamčen	Odemkněte centrálním klíčem
Zásuvka nejde otevřít	Zásuvka je přetížená	Snižte zátěž, opatrně povolte
Zásuvka jde těžce	Znečištěné vodící lišty	Vyčistěte, aplikujte silikonový sprej
Klíč nejde zastrčit	Cizí těleso v zámku	Zkontrolujte a vyčistěte otvor zámku
Nohy stavitelné se otáčejí špatně	Poškozené nohy nebo znečištění	Zkontrolujte a vyměňte.



PANTERMAX®

10. ZÁRUČNÍ LIST

WARRANTY CERTIFICATE

PANTERMAX® Systém pracovních stolů SPS01®

PANTERMAX® Workbench cabinet system SPS01®

Sériové číslo / S/N	
Datum prodeje / Date of sale:	
Razítko a podpis prodejce / Seller stamp and signature	

Záznamy o provedených opravách / Repair records			
Datum převzetí servisu / Date of receipt	Datum provedení opravy / Date of repair	Číslo reklamačního protokolu / Reclamation protocol Nr.	Podpis pracovníka / Signature