Ostřička pilových kotoučů OPK700



CZ

Návod k používání

(pozn.: aktuální verze návodu je vždy na webu **www.pantermax.cz**)

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Jičínská 1733, 742 58 Příbor
+420 607 177 171

Prohlášení o shodě/Declaration of Conformity

Dle/According to:

2014/35/EU Směrnice o nízkém napětí
2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita zařízení

1. Typ zařízení /Type of Equipment/:

Ostřička / Sharpener

2. Typové označení /Type Designation etc./

Ostřička pilových kotoučů OPK700 (230V), ID: PMOPK700-230V, od sériového čísla: 202604030001

3. Značka nebo ochranná známka /Brand name or trade mark./: **PANTERMAX®**

4. Výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce v EEA. /Manufacturer or his authorised representative established within the EEA./:

SVARMETAL s.r.o.
Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov, CZECH REPUBLIC, ID: 26850036, VAT: CZ26850036

5. Harmonizované normy /Harmonised standard/:

2014/30/EU – Elektromagnetická kompatibilita

Další informace: Omezené používání, zařízení třídy A, pro použití v oblastech jiných než obytných. Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o shodě se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Signed for and on behalf of the manufacturer by

[jméno/name]	Tomáš KALINA
V [místo]/At [place]	Plzeň
Dne [datum vydání]/on [date of issue]	15.03.2026
[podpis]/[signature]	

SVARMETAL s.r.o.
Skotnice 265
742 59 Skotnice
IČ: 26850036
DIČ: CZ26850036

SVARMETAL
POBOČKA - PLZEŇ
Tomáš Kalina
tel.: +420 607 177 171
e.mail: kalina@kowex.cz

CZ

1. ÚVOD 4

1.1. Kontaktní údaje 4

2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 5

3. BEZPEČNOST 6

3.1. PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ 7
3.2. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ 7
3.3. KVALIFIKACE OBSLUHY 8
3.4. BEZPEČNOSTNÍ PRVKY ZAŘÍZENÍ 8
3.5. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 8
3.6. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST 9
3.7. SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 9
3.8. ZBYTKOVÁ RIZIKA A STUPNĚ NEBEZPEČÍ 9

4. TECHNICKÉ PARAMETRY 10

4.1. PARAMETRY 10
4.2. PŘIPOJENÍ K SÍTI 230V 10
4.3. PRACOVIŠTĚ 10

5. MONTÁŽ A INSTALACE 12

5.1. PŘÍPRAVA 12
5.2. SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ 12

6. PROVOZ 13

6.1. MONTÁŽ PILOVÉHO KOTOUČE 13
6.2. NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ 13
6.2.1. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ POLOHY 13
6.2.2. UMÍSTĚNÍ PILOVÉHO ZUBU NA BRUSNÝ KOTOUČ A PŘESNÉ NASTAVENÍ ÚHLU BROUŠENÍ. 14
6.2.3. NASTAVENÍ KROKU POSUVU A ÚBĚRU MATERIÁLU 14
6.2.4. SPUŠTĚNÍ A VYPNUTÍ 14
6.2.5. POSTUP OSTŘENÍ 15

7. ÚDRŽBA 16

7.1. SKLADOVÁNÍ 16
7.2. LIKVIDACE 16

8. ZÁVADY A MOŽNOSTI OPRAVY 18

9. ZÁRUČNÍ LIST 19

CZ

1. ÚVOD

Tento návod poskytuje potřebné informace pro bezpečné uvedení do provozu a správnou obsluhu ostřičky pilových kotoučů **OPK700** (dále jen „zařízení").

Tento návod uchovávejte po celou dobu životnosti zařízení na snadno dostupném místě. Při případném prodeji nebo předání zařízení další osobě jej předejte spolu se zařízením.

Přepravní škody je nutné bez prodlení zaznamenat do přepravního listu při převzetí zásilky. Pozdější reklamace způsobená přepravou musí být nahlášena nejpozději do 24 hodin od doručení. Na škody způsobené přepravou, které nebyly takto zdokumentovány, nemůže výrobce poskytnout záruku.

1.1. Kontaktní údaje

SVARMETAL s. r. o.
Jičínská 1733
742 58 Příbor
Česká republika
tel.:+ 420 604 644 032
www.pantermax.cz

Na základě struktury a konstrukce zařízení mohou nastat ohrožující situace, které jsou v tomto návodu k obsluze označeny následujícím způsobem:

NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící situaci, **která bez zásahu způsobí smrt** nebo těžkou újmu.

VAROVÁNÍ
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit těžká zranění nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ
Označuje situaci, která může způsobit lehčí zranění.

POZNÁMKA
Označuje situaci, která může způsobit majetkovou škodu.

CZ

2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ
Před otevřením krytu zařízení – vždy odpojit ze sítě!

VAROVÁNÍ
Připojení do napájecí sítě:
- před připojením do napájecí sítě se ujistěte, že hodnota napětí a frekvence napájení v síti odpovídá napětí na výrobním štítku zařízení a že je hlavní vypínač v pozici „0“.
- pro připojení do el. sítě používejte pouze originální vidlici zdroje.

VAROVÁNÍ
Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněná opravovat toto zařízení.

Společnost SVARMETAL s.r.o., Vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro práci s daným zařízením.

Toto zařízení je navrženo a zkoušeno v souladu s mezinárodními a evropskými standardy dle viz. prohlášení o vlastnostech. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám a standardům.

Náhradní díly je možno objednat u nejbližšího prodejce firmy SVARMETAL s.r.o.

V souladu s 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických zařízení se musí elektrické zařízení, které dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení. Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených sběrných místech.



Přečtěte si pozorně celý návod k obsluze před prvním použitím zařízení. Uschovejte jej na dostupném místě pro budoucí použití.

CZ

3. BEZPEČNOST

POZNÁMKA:
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
Specifikace a funkce produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k poskytnutí co nejpřesnějších a nejaktuálnějších informací v době vydání, tato příručka je zamýšlena jako obecný průvodce.

UPOZORNĚNÍ
Předtím než začnete používat zařízení, si pozorně přečtěte návod k použití. Uschovejte ho na místě, kde ho budete mít vždy po ruce. Zvýšenou pozornost věnujte části Bezpečnost!, kde naleznete důležité informace pro bezpečné používání zařízení. Kontaktujte svého obchodního zástupce, v případě, že nebudete rozumět instrukcím v manuálu.

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k neustálému technickému vývoji se může vnější vzhled a některé funkce zařízení změnit a jejich ovládání se může v detailech lišit od popisů v návodu k obsluze a na obalu. Nejedná se o poruchu zařízení, ale spíše o výsledek pokroku a průběžných úprav zařízení. Standardní vybavení zařízení se může také změnit.

UPOZORNĚNÍ
Poškození zařízení způsobené nesprávným zacházením bude mít za následek ztrátu nároků na záruku. Jakékoli úpravy jsou zakázány a vedou k propadnutí záruky.

UPOZORNĚNÍ
Zařízení je konstruováno výhradně pro jeden účel: ostření pilových kotoučů v rozsahu technických parametrů uvedených v tomto návodu.

POZNÁMKA
Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé jiným než určeným způsobem použití, ani za použití překračující stanovené technické meze.

CZ

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Jičínská 1733, 742 58 Příbor
+420 607 177 171

UPOZORNĚNÍ

Je velmi důležité, aby každý, kdo pracuje s tímto zařízením, dodržoval veškerá bezpečnostní opatření, která vyplývají z BOZP na pracovišti a zároveň z tohoto manuálu. Instalaci, údržbu a jakékoliv opravy tohoto zařízení smí provádět jenom profesionálně vyškolení pracovníci. Nesprávná obsluha, nebo manipulace se zařízením může mít za následek poškození, která mohou vést ke zraněním.

Před používáním zařízení je nutné:

- Seznámit se s tímto návodem k použití,
- Seznámit se s obsluhou zařízení,
- Seznámit se s umístěním všech nouzových, nebo důležitých vypínačů,
- Pochopit, jak zařízení funguje,
- Seznámit se s bezpečnostními opatřeními na pracovišti a požadavky pro bezpečnou práci se zařízením,
- Zajistit, aby při spuštění zařízení nebyly v okolí žádné neoprávněné osoby, které nejsou seznámeny s bezpečnostními opatřeními,
- Mít připravené ochranné prostředky: ochranné brýle, ochranné rukavice a nehořlavý oděv.

3.1. Provozní prostředí

- Rozsah provozních teplot: +5° C až + 40° C.
- Relativní vlhkost je pod 70% (20° C).
- Teplota při skladování a přepravě: −25 °C až +55 °C
- Chraňte zařízení před silným deštěm nebo za horkých podmínek před přímým slunečním zářením.

3.2. Zakázané způsoby použití

- Provoz zařízení v exteriéru
- Obsluha osobami bez potřebné fyzické a mentální způsobilosti
- Obsluha bez předchozího seznámení s touto příručkou
- Jakékoli konstrukční úpravy zařízení
- Provoz mimo technické limity specifikované v příručce
- Odstranění bezpečnostního označení ze zařízení
- Deaktivace nebo obcházení bezpečnostních prvků

Porušení těchto požadavků má za následek zánik všech záručních a odškodňovacích nároků vůči výrobci.

CZ

3.3. Kvalifikace obsluhy

Zařízení je navrženo pro obsluhu jednou osobou. Obsluha musí být fyzicky a mentálně způsobilá a musí se seznámit s touto příručkou. Osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo mentální kapacitou smějí zařízení obsluhovat pouze pod přímým dohledem odpovědné osoby.

Minimální věk obsluhy stanovují platné místní právní předpisy.

Práce na elektrických částech zařízení smí provádět pouze elektrotechnik nebo jiná odborně způsobilá osoba. Před zahájením veškerých prací na zařízení používejte osobní ochranné pracovní prostředky.

3.4. Bezpečnostní prvky zařízení



Zařízení je standardně vybaveno jedním bezpečnostním prvkem:

- Ochranný kryt brusného kotouče (oddělující ochranný prvek)

3.5. Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před spuštěním ověřte, že je zařízení kompletní a v provozuschopném stavu.
- Zařízení instalujte na rovný, stabilní a bezvibrační podklad.
- Zajistěte dostatečný volný prostor kolem zařízení.
- Pracovní prostor musí být dobře osvětlen – předcházejte stroboskopickým efektům.
- Udržujte pracovní prostředí v čistotě, odstraňujte třísky, prach a úlomky.
- Používejte pouze nářadí bez viditelných vad, trhlin nebo deformací.
- Před zapnutím odstraňte z pracoviště klíče a seřizovací nářadí.
- Před každým použitím zkontrolujte dotažení všech šroubových spojů.
- Za chodu zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru. Před opuštěním pracoviště zařízení vypněte a zajistěte ho proti nechtěnému spuštění.
- Zařízení mohou obsluhovat, udržovat a opravovat pouze osoby obeznámené s jeho obsluhou a riziky.
- Nepovolaným osobám – zejména dětem – zabraňte přístupu do pracovního prostoru.
- Pracujte vždy klidně a soustředěně, nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Zařízení nepřetěžujte.
- Dlouhé vlasy ukryjte pod ochranou čepicí nebo pokrývkou.
- Noste přiléhavý pracovní oděv, ochranné brýle, chrániče sluchu, pracovní rukavice a bezpečnostní obuv.
- Při práci nenoste volné šperky, šály ani kravatu.
- Při únavě, nekoncentrovanosti nebo pod vlivem léků, alkoholu či drog zařízení neobsluhujte.

CZ

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Jičínská 1733, 742 58 Příbor
+420 607 177 171

- Zařízení neprovozujte v prostorách s výpary hořlavin, barev nebo rozpouštědel.
- Před seřizováním, výměnou příslušenství, čištěním, údržbou nebo opravami zařízení vždy zastavte, odpojte od elektrické sítě a vyčkejte, až se všechny pohyblivé části zastaví.
- Nečitelné nebo chybějící bezpečnostní štítky okamžitě obnovte.

3.6. Elektrická bezpečnost

- Dbejte na správné uzemnění zařízení.
- Používejte pouze vhodné prodlužovací kabely s odpovídajícím průřezem.
- Poškozený nebo zamotaný kabel výrazně zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. S kabelem nakládejte opatrně – nepoužívejte ho k přenášení zařízení, netahejte za něj. Chraňte kabel před horkem, oleji, ostrými hranami a pohyblivými součástmi.
- Používejte vždy správné zástrčky a zásuvky odpovídající normě.
- Zařízení nesmí přijít do styku s vodou ani vlhkem – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Provoz zařízení je přípustný pouze tehdy, je-li elektrický zdroj chráněn proudovým chráničem (RCD).
- Před připojením k síti ověřte, že je zařízení vypnuto.
- Zařízení provozujte pouze při bezchybném stavu spínače.

3.7. Specifické bezpečnostní pokyny

- Pracujte výhradně v dobře větraných prostorách.
- Udržujte větrací otvory průchozí. Při zanesení prachem nejprve odpojte zařízení ze sítě, pak otvory vyčistěte.
- Nikdy se nedotýkejte brusného kotouče za chodu.
- Provádějte pouze broušení zasucha – bez kapalin.
- Poškozeným brusným kotoučem nepracujte.
- Větrací štěrbiny krytu motoru udržujte volné, aby nedocházelo k přehřívání.

3.8. Zbytková rizika a stupně nebezpečí

I při správné obsluze nelze zcela eliminovat tato zbytková rizika:

- Poranění rukou a prstů za chodu brusného kotouče
- Pořezání rukou a prstů o ostřený pilový kotouč

CZ

4. TECHNICKÉ PARAMETRY

Tento návod k používání je určen pro model **Ostřička pilových kotoučů OPK700®.**

4.1. Parametry

Parametry/Model	PANTERMAX® Ostřička pilových kotoučů OPK700®
Síťové napětí	**~230V (+/-10%) - (50/60Hz)**
Výkon motoru S1 (W)	**250**
Rychlost (min-1)	**2850**
Jištění (jistič, charakteristika B) (A)	**16**
Pro broušení kotoučů (mm)	**80 – 700**
Rozměr brusného kotouče (mm)	**125 x 10 x 32**
Rozměry balení d x š x v (mm)	**430 x 430 x 340**
Rozměry d x š x v (mm)	**750 x 750 x 350**
Hmotnost netto (kg)	**28**
Hmotnost brutto (kg)	**30**

4.2. Připojení k síti 230V

1. Zařízení by mělo být používáno pouze v jednofázovém, třívodičovém systému s patřičným uzemněním.

2. Zařízení je uzpůsobeno pro práci v sítí 230V 50Hz a je ochranou pojistkami 16A. Napájení by mělo být stabilní, bez poklesu napětí.

3. Zařízení je vybaveno kabelem a zástrčkou. Před připojením napájení se ujistěte, že je hlavní vypínač v poloze VYPNUTO/OFF.

4.3. Pracoviště

- Věnujte pozornost správné přípravě pracovního prostoru: dílna by měla být čistá, dobře větraná a měla by v ní udržována nízká vlhkost.
- Oděv obsluhy by měl být čistý a rukavice by neměly být mastné.

UPOZORNĚNÍ

Instalaci musí vždy provádět kvalifikovaný, vyškolený pracovník. Zařízení musí být umístěno tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním otvorům chlazení, a zároveň tak, aby nedošlo k ucpání otvorů nežádoucím materiálem. Je důležité, aby zařízení bylo připojeno ke správnému síťovému napětí a aby byl chráněn správnou dimenzovanou pojistkou. Zásuvka musí mít ochranné uzemnění.

CZ

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Jičínská 1733, 742 58 Příbor
+420 607 177 171

UPOZORNĚNÍ

Před použitím musí být zařízení uzemněno.

V případě, že se zařízení samo z bezpečnostních důvodů vypne, nespouštějte opětovně zařízení, pokud nebude odstraněna příčina. Může dojít k poškození zařízení.

CZ

5. MONTÁŽ A INSTALACE

Bezpečná obsluha závisí především na zdravém úsudku a odborné způsobilosti uživatele – to platí i nad rámec všech bezpečnostních předpisů.

5.1. Příprava

Kontrola obsahu balení

Ihned po rozbalení zkontrolujte zařízení vizuálně. Veškeré viditelné přepravní poškození zaznamenejte do dodacího listu. Chybějící nebo poškozené součásti hlaste prodejci nebo přepravci bez zbytečného odkladu.

Požadavky na instalační místo

Zařízení umístěte na stabilní, rovný a pevný podklad. Respektujte bezpečnostní odstupy a celkové rozměry zařízení. Instalační místo musí být vybaveno odpovídající elektrickou přípojkou.

5.2. Sestavení zařízení

Zařízení se dodává předmontované. Níže jsou popsány dílčí montážní kroky nutné po rozbalení (musí být prováděné bez připojení k síti):

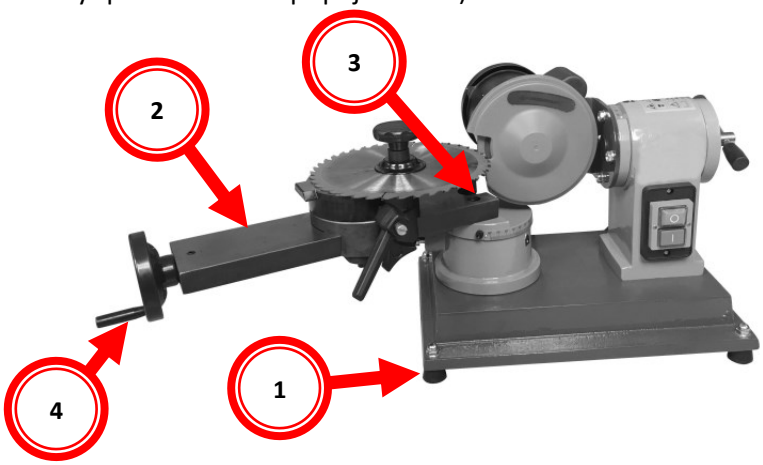

- Krok 1: Upevněte nožky (1) k základové desce pomocí matic a podložek.
- Krok 2: Uchyťte upínací zařízení pilového kotouče (2) na otočný stůl pomocí šroubů (3).
- Krok 3: Zašroubujte rukojeť (4) do ručního kolečka.
- Krok 4: Proveďte elektrické připojení dle příslušných předpisů.

CZ

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Jičínská 1733, 742 58 Příbor
+420 607 177 171

6. PROVOZ

Zařízení uvádějte do provozu pouze v technicky bezvadném stavu. Před každým použitím proveďte vizuální prohlídku. Zkontrolujte bezpečnostní prvky, elektrické vedení, ovládací prvky a dotažení šroubových spojů.

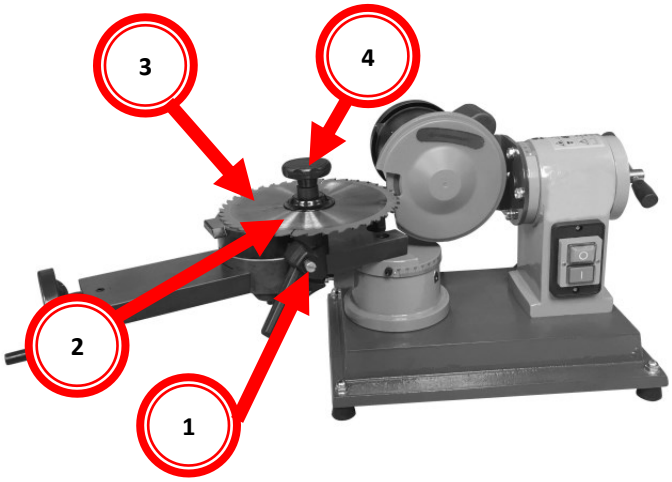

6.1. Montáž pilového kotouče

- Krok 1: Povolte zajišťovací šroub (1) a ručním kolečkem posuňte upínací zařízení dozadu, aby bylo možné nasadit pilový kotouč.
- Krok 2: Nasaďte pilový kotouč (2).
- Krok 3: Nasaďte přítlačný kotouč (3).
- Krok 4: Zafixujte svěracím šroubem (4).

UPOZORNĚNÍ

Svěrací šroub utahujte pouze natolik, aby byl kotouč pevně držen, ale bylo s ním stále možné otáčet přiměřenou silou.

6.2. Nastavení zařízení

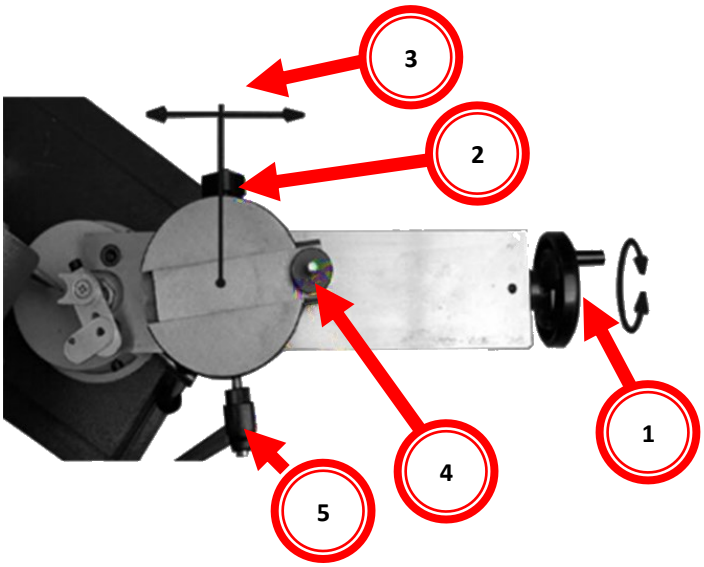

6.2.1. Základní nastavení polohy

- Povolte zajišťovací šroub (2) a otočné upínací zařízení kotouče (1) natočte tak, aby dráha posuvného bloku (3) odpovídala potřebnému způsobu ostření. Poté šroub zajistěte.
- U pilových kotoučů velkého průměru povolte zajišťovací páku (5), otočte upínací zařízení (4) o 180° a páku opět utáhněte.

CZ

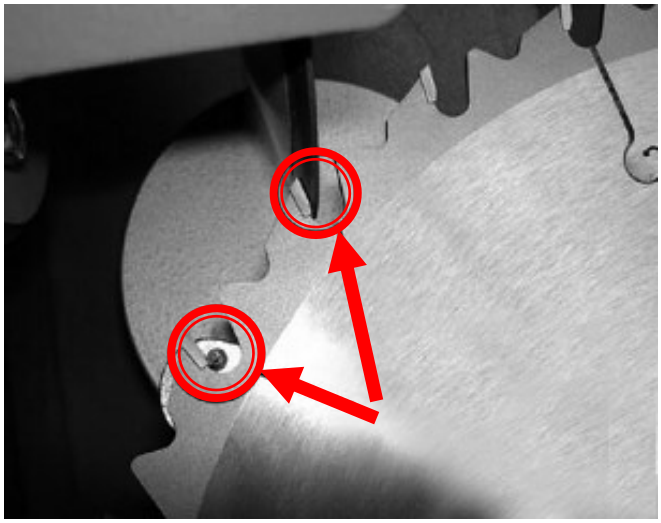

6.2.2. Umístění pilového zubu na brusný kotouč a přesné nastavení úhlu broušení.

Možnosti nastavení:

- Otočný stůl
- Otočné upínací zařízení pilového kotouče
- Nastavení úhlu brusného agregátu

Uvolněte příslušné zajišťovací zařízení, nastavte
přesný úhel a zajišťovací zařízení opět utáhněte.

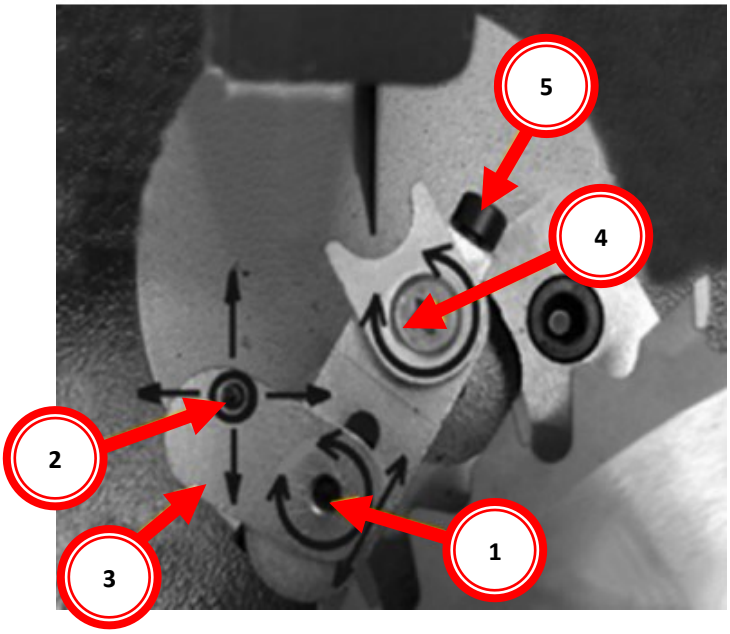

6.2.3. Nastavení kroku posuvu a úběru materiálu

- Povolte šroub (1) na spodní straně spojky (3).
- Přiložte první pilový zub ke kotouči a nastavte úhel broušení.
- Dorazový kolík (2) umístěte do mezery mezi zuby.
- Naostřete první zub.
- Přisuňte dorazový kolík (2) a zafixujte šroubem.
- Vhodně nastavte kontaktní spojku (4).
- Nastavte výšku povolením šroubu (5), nastavením polohy a zpětným dotažením.

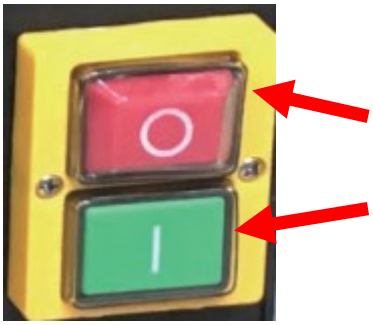

6.2.4. Spuštění a vypnutí

Vypnutí: Stiskněte červené tlačítko (0) na spínací jednotce.

Zapnutí: Stiskněte zelené tlačítko (I) na spínací jednotce.

CZ

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Jičínská 1733, 742 58 Příbor
+420 607 177 171

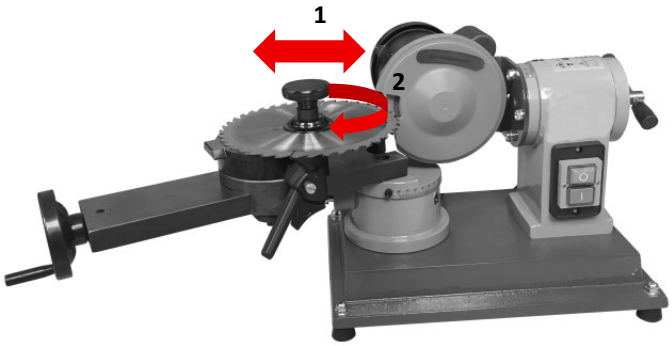

6.2.5. Postup ostření

- Krok 1 – Ostření zubu: Pohybem posuvného bloku vpřed a vzad naostřete první zub pilového kotouče.
- Krok 2 – Přechod na další zub: Posuňte kotouč zpět a pootočte na další zub. **Dbejte na správnou polohu dorazového kolíku.**
- Opakujte kroky 1 a 2, dokud nejsou naostřeny všechny zuby.

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením ostření znovu zkontrolujte veškerá nastavení a zajišťovací prvky.

VAROVÁNÍ

Ohrožení elektrickým napětím! Manipulace se strojem, který je stále připojen ke zdroji napětí, může způsobit těžká zranění nebo smrt. Před údržbou nebo servisem stroje vždy odpojte od zdroje napětí a zajistěte jej proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

CZ

7. ÚDRŽBA

Zařízení má nízké nároky na údržbu. Přesto ihned odstraňujte závady, které mohou ovlivnit bezpečnost provozu.

- Před každým spuštěním zkontrolujte stav bezpečnostních prvků.
- Pravidelně ověřujte čitelnost bezpečnostních a výstražných štítků.
- Používejte výhradně originální náhradní díly doporučené výrobcem.

Plán údržby

Interval	Komponenta	Požadovaný úkon
Před každým spuštěním	Brusný kotouč, síťový kabel	Vizuální kontrola stavu
Po každém použití	Povrch zařízení, větrací otvory	Odstranění prachu a nečistot
Dle potřeby	Brusný kotouč	Výměna za nový

Výměna brusného kotouče

Postup sejmutí ochranného krytu:

- Šroubovákem zatlačte zajišťovací zařízení dolů.
- Sejměte ochranný kryt brusného kotouče.

Výměna kotouče:

- Zablokujte vřeteno zajišťovacím kolíkem.
- Vidlicovým klíčem povolte matici otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte opotřebovaný brusný kotouč.
- Nasaďte nový kotouč a nainstalujte v opačném pořadí.
- Nasaďte zpět ochranný kryt a zajistěte ho.

7.1. Skladování

Zařízení skladujte na suchém, mrazuvzdorném a uzamykatelném místě. Zabraňte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí.

POZNÁMKA

Nevhodné podmínky skladování mohou způsobit poškození důležitých součástí. Díly skladujte pouze při teplotách specifikovaných v kapitole 3.1.

7.2. Likvidace

Při likvidaci zařízení se řiďte platnou místní legislativou o nakládání s odpady. Zařízení, jeho součásti ani provozní kapaliny nesmějí být likvidovány jako běžný komunální odpad. Pro informace o

CZ

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Jičínská 1733, 742 58 Příbor
+420 607 177 171

možnostech ekologické likvidace kontaktujte příslušné místní orgány nebo specializovaného prodejce.

8. ZÁVADY A MOŽNOSTI OPRAVY

VAROVÁNÍ – ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

Před jakýmkoli zásahem za účelem odstranění poruchy zařízení vždy odpojte od elektrické sítě.

Správným zapojením zařízení do elektrické sítě předcházíte řadě možných poruch. Pokud nejste schopni poruchu sami diagnostikovat a odstranit, nebo k tomu nemáte odpovídající kvalifikaci, přivolejte servisního technika.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nejde zapnout	Zástrčka není zasunuta	Zasuňte síťovou zástrčku
	Vadný spínač	Kontaktujte servisní středisko
Slabý ostřicí výkon	Opotřebovaný brusný kotouč	Vyměňte nebo obtáhněte brusný kotouč

CZ

Generální distributor: SVARMETAL s.r.o., Jičínská 1733, 742 58 Příbor
+420 607 177 171

9. ZÁRUČNÍ LIST

WARRANTY CERTIFICATE

PANTERMAX® Ostřička pilových kotoučů OPK700®

PANTERMAX® Ostřička pilových kotoučů OPK700®

Sériové číslo / S/N	
Datum prodeje / Date of sale:	
Razítko a podpis prodejce / Seller stamp and signature	

Záznamy o provedených opravách / Repair records			
Datum převzetí servisem / Date of receipt	Datum provedení opravy / Date of repair	Číslo reklamačního protokolu / Reclamation protocol Nr.	Podpis pracovníka / Signature

CZ