



Dílenský vozík profi DVP01





1. ÚVOD.....	3
1.1. KONTAKTNÍ ÚDAJE	3
2. BEZPEČNOST	4
2.1. URČENÉ POUŽITÍ.....	4
2.2. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ	4
2.3. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. TECHNICKÉ PARAMETRY	6
4. OBSAH BALENÍ	7
5. MONTÁŽ A SESTAVENÍ.....	9
5.1. KONTROLA OBSAHU BALENÍ	9
5.2. MONTÁŽ	10
6. PROVOZ A OBSLUHA.....	11
6.1. ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ	11
6.2. OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ ZÁSUVK	11
6.3. MANIPULACE A PŘEMÍSTĚOVÁNÍ	11
7. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	12
7.1. ČIŠTĚNÍ.....	12
7.2. PLÁN ÚDRŽBY	12
7.3. SKLADOVÁNÍ.....	12
7.4. LIKVIDACE	12
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	13
9. ZÁRUČNÍ LIST	14



1. ÚVOD

Tento návod k používání poskytuje potřebné informace pro bezpečně sestavení, správně používání a údržbu dílenského vozíku bez nářadí DVP01 (dále jen vozík). Vozík slouží jako mobilní úložný systém pro ruční nářadí v dílenském prostředí.

Tento návod uchovávejte po celou dobu životnosti vozíku na snadno dostupném místě. Při prodeji nebo předání vozíku další osobě jej předejte spolu s vozíkem.

Přepravní poškození zaznamenejte ihned do dodacího listu při převzetí zásilky. Reklamace poškození způsobeného přepravou musí být nahlášena nejpozději do 24 hodin od doručení.

1.1. Kontaktní údaje

SVARMETAL s.r.o.

Jičínská 1733, 742 58 Příbor

Tel.: +420 604 644 032

Web: www.pantermax.cz

Na základě struktury a konstrukce zařízení mohou nastat ohrožující situace, které jsou v tomto návodu k obsluze označeny následujícím způsobem:



VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit těžká zranění nebo smrt.



UPOZORNĚNÍ

Označuje situaci, která může způsobit lehčí zranění.

POZNÁMKA

Označuje situaci, která může způsobit majetkovou škodu.



2. BEZPEČNOST



UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pozorně přečtěte celý návod. Uschovejte ho na dostupném místě pro budoucí použití. Poškození způsobené nesprávným zacházením má za následek ztrátu nároků na záruku.

POZNÁMKA:

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Specifikace a funkce produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k poskytnutí co nejpřesnějších a nejaktuálnějších informací v době vydání, tato příručka je zamýšlena jako obecný průvodce.

2.1. Určené použití

Vozík je určen výhradně k bezpečnému uložení, přepravě a zpřístupnění ručního náradí v uzavřených dílenských prostorách.

POZNÁMKA

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé jiným než určeným způsobem použití, ani za použití překračující stanovené technické meze.

2.2. Zakázané způsoby použití

- Provoz vozíku v exteriéru nebo ve vlhkém prostředí
- Překročení maximální nosnosti vozíku nebo jednotlivých zásuvek
- Sezení nebo stání na vozíku či jeho zásuvkách
- Přeprava osob na vozíku
- Použití jako žebříku nebo podstavce
- Obsluha osobami bez potřebné fyzické způsobilosti
- Jakékoli konstrukční úpravy vozíku

Porušení těchto požadavků má za následek zánik všech záručních a odškodňovacích nároků vůči výrobci.

2.3. Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte vozík vizuálně - věnujte pozornost stavu kol, ložisek, zámku a zásuvkám.
- Zatížení udržujte rovnoměrné.
- **Nikdy nevytahujte současně více zásuvek - hrozí převrhnutí vozíku.**
- Při přemísťování se ujistěte, že jsou všechny zásuvky zavřeny a zajištěny.
- Na svažitém nebo kluzkém povrchu vozík vždy brzděte brzdami na kolech.
- Vozík nepoužívejte v prostorách s výpary hořlavin nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Klíče od vozíku uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.



VAROVÁNÍ

Nikdy nevytahujte současně více zásuvek - hrozí převrhnutí vozíku.




3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Model	DVP01
Počet kusů nářadí	0 ks
Počet zásuvek	7 zásuvek
Materiál vozíku	Ocel, plast, nerez
Rozměry (d × š × v)	620 x 330 x 660 mm (s kolečky 780 mm)
Rozměry balení	650 x 360 x 710 mm
Hmotnost netto	20 kg
Hmotnost balení	24 kg
Zámek	Centrální s 2 klíči
Kolečka	4 ks, 2 ks s brzdou
EAN	7453141659690
Kód zboží	PMDVP01
Maximální nosnost – Zásuvka malá 1 a 2	20 kg
Maximální nosnost – Zásuvka velká 3, 4, 5, 6, 7	30 kg



4. OBSAH BALENÍ

Obr.	Položka	Počet ks
	Skříň	1
	Kolo s brzdou	2
	Kolo bez brzdy	2

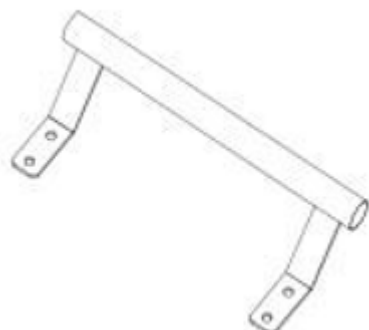

Madlo

1



Šroub

20



Klíče

2



5. MONTÁŽ A SESTAVENÍ



UPOZORNĚNÍ

Montáž provádějte na rovném a stabilním povrchu. Zajistěte, aby se při montáži vozík nepohyboval -- použijte brzdy.

5.1. Kontrola obsahu balení

Ihned po rozbalení zkontrolujte vozík vizuálně. Veškeré viditelné přepravní poškození zaznamenejte do dodacího listu. Chybějící nebo poškozené součásti hlaste prodejci bez zbytečného odkladu.

POZNÁMKA


Po sestavení zkontrolujte, zda jsou všechny zásuvky správně zasunuty a zda centrální zámek bez problému zajišťuje všechny zásuvky.

5.2. Montáž

Obr.


Krok

Popis

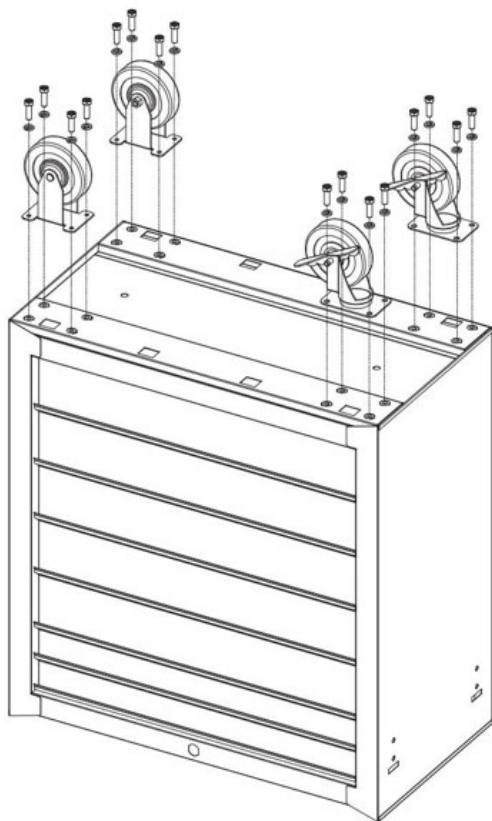

Krok 1

Otočte skříňku dnem vzhůru a
přípevněte kolečka.

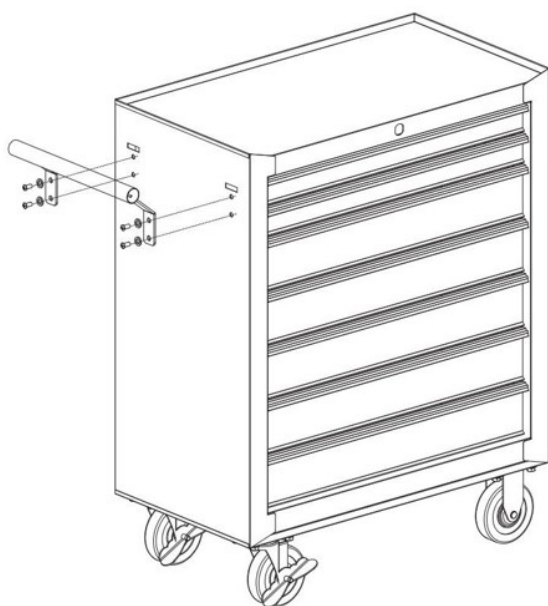

Krok 2

Postavte vozík na kolečka a
přípevněte rukojeť.



6. PROVOZ A OBSLUHA

6.1. Zamykání a odemykání

- Vložte klíč do centrálního zámku a otočte jej pro uzamčení / odemčení všech zásuvek současně.
- Klíče uchovávejte odděleně od vozíku na bezpečném místě.
- Záložní klíč uložte odděleně pro případ ztráty.

6.2. Otevírání a zavírání zásuvek

- Zásuvky otevírejte vždy jen jednu najednou - nebezpečí převrhnutí vozíku.
- Zásuvky zavírejte úplně - správně zavření signalizuje lehký odpor.
- Před opuštěním pracoviště vždy zásuvky zavřete a zamkněte.

6.3. Manipulace a přemísťování

- Před přemísťováním zavřete a zamkněte všechny zásuvky.
- Vozík přemísťujte za rukojeť - nikdy za zásuvky nebo nářadí.
- Při přechodu přes prahy nebo nerovnosti snižte rychlost.
- Na svažitém povrchu vozík vždy brzděte brzdami, než ho opustíte.
- Při zvedání vozíku s nářadím za okraje používejte rukavice.



7. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

7.1. Čištění

Pravidelné a správné čištění prodlužuje životnost vozíku a nářadí.

POZNÁMKA

K čištění laku vozíku nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani abrazivní prostředky. Používejte vlhký hadřík a jemný čistící přípravek.

- Otřete povrch vozíku suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Vodicí lišty zásuvek udržujte čisté. Při zhoršeném chodu aplikujte silikonový sprej.

7.2. Plán údržby

Interval	Komponenta / úkon
Před každým použitím	Vizuální kontrola kol, zámku a zásuvek
Dle potřeby	Mazání lišty zásuvek, kontrola dotažení koleček

7.3. Skladování

Vozík skladujte na suchém, mrazuvzdorném a uzamykatelném místě. Zabraňte přístupu nepovolaných osob a dětí.

POZNÁMKA

Nevhodné podmínky skladování (vlhkost, extrémní teploty) mohou vést ke korozi nářadí i vozíku. Teplotní rozsah skladování: -25 °C až +55 °C.

7.4. Likvidace

Při likvidaci vozíku postupujte v souladu s platnou místní legislativou o nakládání s odpady. Kovové součásti předejte k recyklaci. Plastické a pěnové součásti likvidujte odděleně dle místních předpisů.



8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Zásuvka nejde otevřít	Vozík je uzamčen	Odemkněte centrálním klíčem
Zásuvka nejde otevřít	Zásuvka je přetížená	Snižte zátěž, opatrně povolte
Zásuvka jde těžce	Znečištěné vodící lišty	Vyčistěte, aplikujte silikonový sprej
Klíč nejde zastrčit	Cizí těleso v zámku	Zkontrolujte a vyčistěte otvor zámku
Kolečko jede špatně	Poškozené kolečko nebo znečištění	Zkontrolujte a vyměňte kolečko/ložiska
Vozík se sám pohybuje	Brzdné kolečko není zajištěno	Aktivujte brzdu

**PANTERMAX®****9. ZÁRUČNÍ LIST****WARRANTY CERTIFICATE**

PANTERMAX® Dílenský vozík profi DVP01
PANTERMAX® Professional workshop cart DVP01

Sériové číslo / S/N	
Datum prodeje / Date of sale:	
Razítko a podpis prodejce / Seller stamp and signature	

Záznamy o provedených opravách / Repair records			
Datum převzetí servisem / Date of receipt	Datum provedení opravy / Date of repair	Číslo reklamačního protokolu / Reclamation protocol Nr.	Podpis pracovníka / Signature